


무선통신팩 / 리모콘

옵션사항 (별매품)

1. 무선 통신팩 구매 및 장착


무선 통신팩

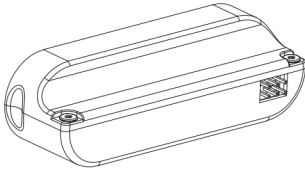

무선통신팩과 리모콘 패키지를 별도로 구매하여 장착하면 리모콘을 연동하여 사용할 수 있습니다.

고객센터 1544-1303


리모콘

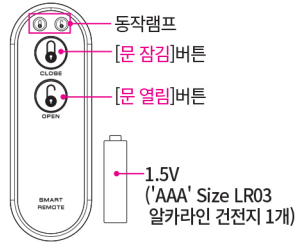

※ 1.5V('AAA' Size LR03 알카라인 건전지)가 포함되어 있습니다.

※ 뒷면 배터리 커버를 열면, 건전지를 새제품으로 교체할 수 있습니다.

무선 통신팩 장착하기



⚠ 주의
소켓의 방향을 잘 맞추어 장착해주세요.

1. 실내측 건전지 덮개를 열고, 건전지를 빼기
2. 무선 통신팩 연결단자에 무선통신팩을 장착 (주의: 소켓의 방향을 잘 맞추어 장착해 주세요.)
3. 건전지를 ⊖와 ⊕방향에맞도록 확인 후 건전지 넣기
4. 무선통신팩이 바르게 장착되면(삐리리릭~♪) 소리가 울림

2. 리모콘 등록하기 및 문 열기/ 문 잠그기

· 리모콘 : 5개



: [무선통신설정]버튼



: 리모콘 문 열림



: 리모콘 문 잠김



: 비밀번호호

리모콘으로 등록 / 삭제하기 (무선 통신팩)

| | | | | | | | |
|----|------|------------------|---|------|---|----|---|
| 등록 | 리모콘키 | 3 ^{sec} | 1 | C or | # | or | * |
| 삭제 | 일괄삭제 | 3 ^{sec} | 2 | C or | # | | |

리모콘으로 문 열기 / 문 잠그기

| | | | | | | | |
|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 문 열림 | | | 문 잠김 | | | | |
|------|--|--|------|--|--|--|--|

※ 연속 등록시에는 음영으로 표시된 부분을 반복합니다.